



EDW8D595MCC

CS Návod k použití | **Bubnová sušička**



Vítá vás Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Usilujeme o trvalou udržitelnost a proto omezuje papírové materiály a poskytujeme celé uživatelské příručky online. Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese electrolux.com/manuals




Rady ohledně používání, brožury, pokyny pro odstraňování závad a informace o servisu a opravách získáte na adrese electrolux.com/support



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič na electrolux.com/shop

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
3. POPIS VÝROBKU.....	8
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
5. OVLÁDACÍ PANEL.....	10
6. VOLIČ A TLAČÍTKA.....	13
7.  WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....	15
8. PROGRAMY.....	17
9. PARNÍ FUNKCE.....	20
10. NASTAVENÍ.....	22
11. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	24
12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	26
13. TIPY A RADY.....	28
14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	29
15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	33
16. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	36
17. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	38

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před zahájením instalace tohoto spotřebiče a jeho prvním použitím.

Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.



Varování: Riziko požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím.

Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, zranění nebo trvalého postižení.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze k sušení domácího prádla, sušitelného v sušičce.
- Funkci sušičky nepoužívejte, pokud je prádlo znečištěné průmyslovými chemikáliemi.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžném domácím použití.

- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Pokud je bubnová sušička umístěna na pračce, použijte spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě pročtěte (viz instalační leták).
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojován k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán jiným nástrojem.
- Sít'ovou zástrčku zapojte do sít'ové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí sít'ová zástrčka zůstat nadále dostupná.
- V místnosti, kde je spotřebič nainstalován, zajistěte správnou ventilaci, která zabrání zpětnému toku nechtěných plynů do místnosti ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva, včetně otevřených topenišť.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič neinstalujte v prostředí bez ventilace.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- **VAROVÁNÍ:** Ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte ventilaci volnou a bez překážek.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoškozujte chladicí okruh.
- **VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se přístupných kovových žeber kondenzátoru holýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu. Noste ochranné rukavice.
- **VAROVÁNÍ:** Nádržku na vodu pro napařování plňte pouze destilovanou vodou. Nepoužívejte vodu z kohoutku ani žádné přísady. Může poškodit spotřebič.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepřekračujte maximální náplň 9,0 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič bez filtru. Před nebo po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- V bubnové sušičce nesusušte nevyprané prádlo.
- Prádlo znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky či odstraňovače vosku, je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, předměty a oděvy s gumovou vložkou a polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
- Z oděvů vyjměte všechny předměty, které by mohly způsobit vznícení, např. zapalovače nebo zápalky.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího programu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.

- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace



Výstraha: Riziko požáru / hořlavé materiály.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič nainstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Spotřebič nainstalujte v prostředí bez ventilace.

Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím.

Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Při stěhování spotřebič vždy udržujte ve svislé poloze.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnán. Jestliže ne, seříďte nožičky podle potřeby.

2.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnicí přípojce v budově.

- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřýma rukama.

2.3 Použitje



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.



Výstraha: Riziko požáru / hořlavé materiály. Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroje ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu (vnitřnímu) použití.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natržené, roztržené), které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušicího cyklu proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení ve spotřebiči. Dodržujte pokyny pro praní na etiketách oděvů.
- Kondenzovanou/destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Mohlo by dojít k ohrožení zdraví lidem nebo zvířatům.
- Na otevřená dvířka spotřebiče si nesedejte ani nestoupejte.
- Promočené oděvy ve spotřebiči nesušte.

VAROVÁNÍ!

Nádržku na vodu pro napařování plňte pouze destilovanou vodou. Nepoužívejte vodu z kohoutku ani žádné přísady. Může poškodit spotřebič.

- Kondenzovanou vodu z nádržky na kondenzovanou vodu tohoto spotřebiče lze také použít, pokud ji předtím přefiltrujete (např. pomocí kávového filtru).
- Pro parní programy musíte použít destilovanou vodu.
- Po přerušení sušicího programu nebo parního programu mohou být prádlo a buben horké. Nebezpečí popálení! Při vyjímání prádla postupujte opatrně.
- Při přerušení parního programu postupujte opatrně: Během parní fáze neotvírejte dvířka spotřebiče. Horká pára může způsobit popáleniny. Na displeji se zobrazí zpráva o parní fázi.

2.4 Vnitřní osvětlení

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

2.5 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.



Výstraha: Riziko požáru / hořlavé materiály. Spotřebič obsahuje hořlavý plyn, propan (R290), plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím. Udržujte zdroj ohně a vznícení mimo spotřebič. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující propan.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody ani páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí

prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2.6 Kompresor

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez chlor-fluorovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

2.7 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly jsou k dispozici nejméně 10 let po ukončení výroby modelu: těsnění, spínače a ovladače, čerpadlo kondenzátu, zámky dveří, motory a kartáče motoru, převodovky mezi motorem a bubnem, ventilátor a kola ventilátoru, bubny a ložiska, vodní potrubí a související vybavení včetně hadic, ventilů a filtry, kabely a zástrčky, desky plošných spojů, elektronické displeje, termostaty a snímače teploty, aktualizace softwaru (včetně resetovacího softwaru), pružiny, ohříváče a topné články, elektrické pojistky (samostatně nebo společně), kondenzátor motoru, napínací kladka, opěrný váleček, dveře, těsnění dveří, klíky dveří, sestavy a závěsy zámku dveří, filtry na vlákna, vzduchové filtry, plastové periferie, nádržka na kondenzát. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.
- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou

navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

2.8 Likvidace

VAROVÁNÍ!


Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.



Výstraha: Nebezpečí požáru / nebezpečí poškození materiálu a poškození spotřebiče.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Spotřebič obsahuje hořlavý plyn (R290). Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

3. POPIS VÝROBKU

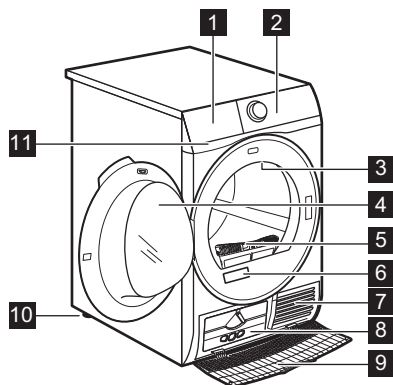

1 Nádobka na vodu

2 Ovládací panel

3 Vnitřní osvětlení

4 Dvířka spotřebiče

5 Filtr

6 Typový štítek

7 Otvory pro proudění vzduchu

8 Víko kondenzátoru


9 Kryt kondenzátoru

10 Seřiditelné nožičky

11 Filtr recirkulace vody



Pro usnadnění plnění prádlem nebo usnadnění instalace je u dvířek možnost změny jejich otevírání (viz samostatný leták).

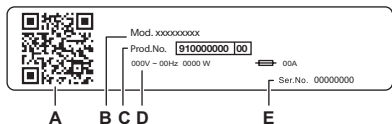

Na typovém štítku jsou uvedeny následující informace:

- A. QR kód
- B. název modelu
- C. číslo výrobku
- D. elektrické parametry
- E. sériové číslo

Naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů. Zaregistrujte svůj produkt a využijte ho na maximum.

- Získejte přístup k údajům o spotřebiči, dokumentaci a článkům o tom, jak používat ty nejlepší funkce (uživatelská příručka je k dispozici také na electrolux.com/manuals)
- Získejte rady ohledně používání, řešení problémů, informace o servisu a opravách (k dispozici také na electrolux.com/support)
- Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič (k dispozici také na electrolux.com/shop)


3.1 Připojení k elektrické síti

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Zkontrolujte, zda vaše domácí elektroinstalace zvládne maximální požadovanou zátěž, a to i s ohledem na případné další využívané spotřebiče.

Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.

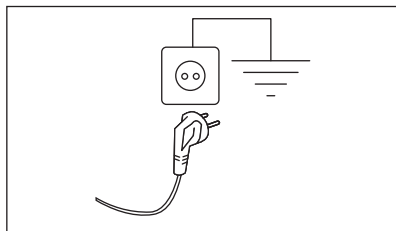

Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, nedodržuje výše uvedené bezpečnostní pokyny.


4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška × šířka × hloubka	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Max. hloubka s otevřenými dvířky spotřebiče	110,7 cm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče	95,8 cm

Nastavitelná výška	85,0 cm (+ 1,5 cm – seřiditelné nožičky)
Objem bubnu	118 l
Maximální množství prádla	9,0 kg
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Akustické emise hluku přenášeného vzduchem pro program sušení programu Eco při maximální náplni	63 dB(A)
Celkový výkon	1600 W
Typ použití	Domácnost
Přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti.	IPX4
Označení chladicího plynu	R290
Hmotnost chladiva	0,149 kg

5. OVLÁDACÍ PANEĽ

5.1 Ovládací panel

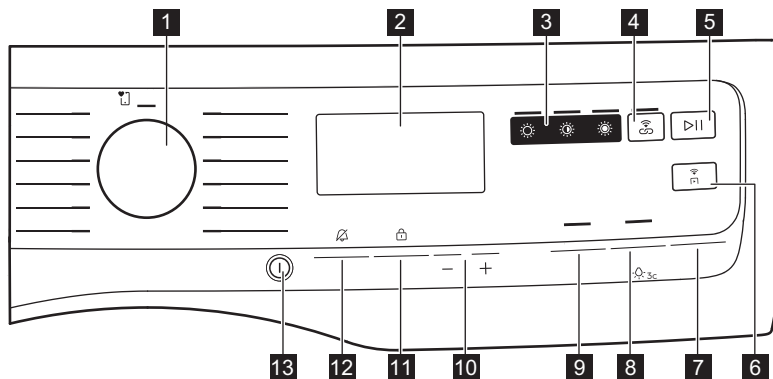

1 Volič programu

2 Displej

3 Přímý přístup k stupni suchosti:

- Dotykové tlačítko ☀ Extra suché
- Dotykové tlačítko ☀ K uložení
- Dotykové tlačítko ☀ K žehlení

4 Dotykové tlačítko 🌊 SyncDry

5 Dotykové tlačítko ▶|| Start/Pauza

6 Dotykové tlačítko 📶 Spuštění na číslku

7 Dotykové tlačítko Pára

8 Dotykové tlačítko Tichý

9 Dotykové tlačítko Reverse Plus

10 Konec za dotyková tlačítka

11 Dotykové tlačítko Čas sušení

12 Dotykové tlačítko Proti pomačkání

13 ① Tlačítko Zap/Vyp







Dotyková tlačítka stiskněte dotykem prstu v oblasti se symbolem nebo názvem funkce. Při používání ovládacího panelu nenoste rukavice. Ujistěte se, že je ovládací panel vždy čistý a suchý.

Displej



Symbol na displeji	Popis symbolu
	SmartLeaf
	funkce Čas sušení je zapnutá
	funkce doby, za kterou se má program dokončit, zapnutá
	Ukazatel oznámení
	funkce spuštění na dálku je zapnutá
	ukazatel: <i>zkontrolujte výměník tepla</i>
	ukazatel: <i>vypusťte zásobník vody</i>
	funkce extra tichý zapnutá
	dětská bezp. pojistka zapnutá
	funkce extra proti zmačkání zapnutá
	osvětlení bubny svítí
	upozornění na konec vypnuto
	nesprávný výběr nebo oblíbená pozice není uložena
	ukazatel: <i>fáze sušení</i>
	ukazatel: <i>fáze chlazení</i>

Symbol na displeji	Popis symbolu
	ukazatel: fáze proti zmačkání
	ukazatel: fáze aplikace páry
1, 2, 3	ukazatel: možnost úrovně páry: minimální, střední, maximální
	ukazatel: naplňte zásobník vody pro parní systém
	ukazatel: vyčistěte filtr parního systému
1 : 50	délku programu
: 10.2 : 00	volba funkce Čas sušení (10 min - 2 h)
1h.24h	dokončení výběru (1–24 h)

SmartSelect

Tato nová oblast rozhraní je navržena s cílem provést uživatele udržitelnými volbami a poskytnout lepší a přímý způsob výběru cyklů a funkcí s minimálním úsilím. Informace o udržitelnosti zobrazuje ukazatel SmartLeaf (viz kapitola *Ovládací panel: SmartLeaf zpětná vazba*).





Další podrobnosti naleznete v části SmartSelect v kapitole „Otočné ovladače a tlačítka“.

Zpětná vazba SmartLeaf

Zpětná vazba SmartLeaf ukazuje, jak je program energeticky úsporný na základě

spotřeby energie vážené podle jmenovité kapacity programu.

Existují tři různé úrovně zpětné vazby SmartLeaf označené ikonou listu:

1. Když nesvítí žádný list, značí to průměrnou úroveň spotřeby nebo žádnou možnou indikaci (pro časové cykly).
2.  jeden list označuje dobrou úroveň spotřeby energie.
3.  dva listy značí velmi dobrou úroveň spotřeby energie.

6. VOLIČ A TLAČÍTKA

6.1 Úvod



Možnosti/funkce nejsou dostupné se všemi programy sušení. Kompatibilitu mezi funkcemi a programy sušení zkontrolujte v „Tabulce funkcí“. Možnosti/funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní možnosti/funkce.

6.2 Tlačítko Zap/Vyp

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete

6.4 SmartSelect



SmartSelect vás povede k úspoře energie a času. Naskenujte QR kód a dozvíte se více.

Stupně suchosti

Snadný přímý přístup ke stupňům suchosti jediným dotykem.

Pro sušení jsou k dispozici tři možnosti:

- K žehlení
Tato funkce se doporučuje k sušení oděvů vhodných k žehlení.
- K uložení
Jedná se o výchozí stupeň sušení zvolený pro většinu programů a je určen pro položky, které mají být uloženy.
- Extra suché
Tato funkce se doporučuje pro savé materiály jako ručníky.

spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebiče se ozve speciální zvánka, zapnou se kontrolky a displej a pulzuje LED kontrolka tlačítka Start/Pauza.



Výchozí zvolený program při zapnutí spotřebiče je vždy program Eco, a to i po probuzení z pohotovostního režimu.

6.3 Volič programu

Otáčením voliče programů je možné si vybrat program.



Chcete-li zapnout některou z těchto funkcí, otočte voličem a zvolte požadovaný program. Rozsvítí se ikona výchozího stupně suchosti. Chcete-li ho změnit, klepněte na příslušnou ikonu.

SyncDry

Tato funkce umožňuje sušičce automaticky nastavit nejvhodnější program, který odpovídá naposledy provedenému pracímu programu. Jakmile je sušička naplněna, stačí spustit program sušení. Žádné další nastavení programu nebo funkce nejsou na sušičce potřeba.

Jakmile prací program skončí, pračka přeneše data programu prostřednictvím domovského routeru Wi-Fi do Cloudu Electrolux a také do sušičky prádla.



Aby bylo možné funkci SyncDry používat, musí být sušička a pračka Electrolux spárovány s naší aplikací.

Chcete-li funkci zapnout:

1. Po ukončení pracího cyklu vložte čisté prádlo do sušičky.
2. Stiskněte tlačítko **SyncDry**.
3. Všechny symboly na displeji zůstanou zhasnuté s výjimkou ikony **Wi-Fi**, která po dobu několika sekund spustí animaci, protože přístroj načítá data z cloudu.
4. Displej se automaticky aktualizuje s navrhovaným programem. Pokud je načítání dat neúspěšné, po 10 sekundách zhasne kontrolka tlačítka a přístroj vydá akustický chybový signál. Poté se obnoví dříve zvolený program.
5. Stisknutím tlačítka Start/Pauza zahájíte proces sušení.



Když je program **SyncDry** nastaven, uživatel může stále měnit funkce nebo zvolit jiný program otáčením knoflíku nebo pomocí aplikace. V takových případech kontrolka LED tlačítka **SyncDry** zhasne, což znamená, že program již není navrhovaným programem; automatický program **SyncDry** lze znovu vybrat stisknutím příslušného tlačítka, dokud nebudou data v Cloudu k dispozici.

6.5 Proti pomačkání

Tato funkce prodlouží fázi proti zmačkání na konci sušicího programu o 90 minut. Tato funkce redukuje zmačkání prádla. Prádlo lze během fáze proti pomačkání vyjmout.

6.6 Čas sušení

Délku programu můžete nastavit od 10 minut (minimum) do 2 hodin (maximum).

Požadovaná délka odpovídá množství prádla ve spotřebiči.



U menšího množství prádla nebo u jediného kusu doporučujeme nastavit krátkou délku.

DOPORUČENÉ DOBY SUŠENÍ

10–20 min	sušení pouze studeným vzduchem (bez topného článku).
20–40 min	dodatečné sušení ke zlepšení suchosti po předchozím sušícím programu.
> 40 min	plné sušení menších náplní dobře odstředěného (> 1 200 ot/min) prádla až do 4 kg.

6.7 funkce Čas sušení s programem Vlna

Funkce, kterou lze použít u programu Vlna k úpravě konečného stupně suchosti.

6.8 Konec za



Tato funkce umožňuje vybrat čas, kdy má být program dokončen. Po zapnutí spotřebič čeká na správný okamžik, než zahájí proces sušení.

Čas Konec za je součet doby pohotovosti a doby sušení.

6.9 Reverse Plus

Zvýšení frekvence změny směru otáčení bubnu, aby se prádlo méně kroutilo a zamotávalo. Pro rovnoměrnější výsledky sušení a ke snížení pomačkání prádla. Doporučuje se pro velké nebo dlouhé kusy prádla (např. prostěradla, kalhoty, dlouhé šaty).

6.10 Tichý


Spotřebič pracuje při nízké hladině hluku, aniž by to mělo vliv na kvalitu sušení.

Spotřebič pracuje pomalu při delší době programu.

6.11 ▷|| Start/Pauza

Stisknutím tlačítka ▷|| Start/Pauza spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.

6.12 Spuštění na čítku

Stisknutím tohoto tlačítka  zapnete funkci Spuštění na dálku, která umožní spotřebič na dálku spustit, pozastavit a zastavit.

Rozsvítí se příslušná kontrolka a na displeji se zobrazí příslušná ikona.

Tento stav ukončíte opětovným klepnutím na tlačítko. Tím se vypne příslušná ikonka.



Při otevření dvířek se funkce Spuštění na čítku vypne.

7. WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytrý spotřebič k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilním zařízením.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění a sledovat a ovládat bubnovou sušičku z mobilních zařízení.

Funkce Wi-Fi je ve výchozím továrním nastavení vypnutá.

Chcete-li spotřebič připojit a užívat si plný rozsah funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.


Frekvence	2,412–2,472 GHz pro evropský trh
------------------	----------------------------------

Protokol	IEEE 802.11b/g/n
-----------------	------------------

Maximální výkon	< 20 dBm
------------------------	----------

Šifrování	WPA, WPA2, WPA3
------------------	-----------------

7.1 QR kód na typovém štítku

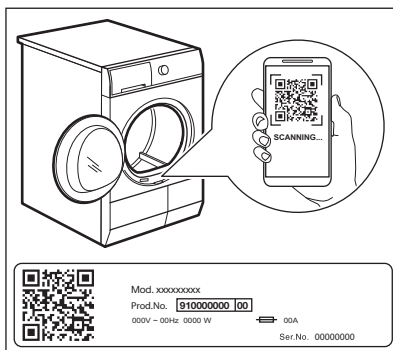

QR kód lze použít dvěma způsoby:

- Naskenujte QR kód pomocí vestavěné aplikace fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů.
- Propojení chytrého zařízení se spotřebičem zjednodušuje proces. Naskenujte QR kód pomocí skeneru QR kódů integrovaného v naší aplikaci.

7.2 Instalace naší aplikace

Při připojování bubnové sušičky k aplikaci stůjte poblíž s vaším chytrým zařízením.



Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.





1. Ve vašem chytrém zařízení přejděte do obchodu App Store nebo naskenujte QR kód (viz kapitola „QR kód na typovém štítku“).

2. Stáhněte si a nainstalujte naši aplikaci.
3. Spusťte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v naší aplikaci.



7.3 Konfigurace bezdrátového připojení

Před započítím konfigurace si stáhněte a nainstalujte naši aplikaci na své chytré zařízení.


1. Stisknutím vypínače  zapněte spotřebič.
2. Počkejte přibližně 8 sekund.
3. Stiskněte a podržte tlačítko  Spuštění na cšlku po dobu přibližně 5 sekund, dokud se neozve „kliknutí“.

Na displeji se zobrazí symboly:  a . Po několika sekundách zbývá pouze blikající symbol: . Spotřebič spouští připojení, aktivace bezdrátového modulu trvá přibližně 10 sekund. Když je připraven, symbol:  (**Access Point**) se zobrazí na displeji.


Access Point je otevřen asi 5 minut.

4. Ve svém chytrém zařízení nakonfigurujte naši aplikaci a postupem podle uvedených pokynů na obrazovce připojte spotřebič ke své síti Wi-Fi.
5. Je-li navázáno spojení,  symbol se vypne a ikona  Wi-Fi trvale svítí.







Při každém zapnutí se spotřebič pokusí o automatické připojení k síti. Po navázání spojení se zobrazí symbol:  přestane blikat.

Připojení k jiné síti (nové otevření přístupového bodu)

Pokaždé, když uživatel klepne na tlačítko  Spuštění na cšlku a podrží je stisknuté po dobu 5 sekund, přístupový bod se otevře a začne vysílat. Nové přístupové údaje k síti přijaté v tomto okamžiku přepíše dříve uložené přístupové údaje a spotřebič se připojí k nové síti Wi-Fi.

Vypnutí Wi-Fi

Pokud se uživatel rozhodne, že už spotřebič nebude připojovat k síti Wi-Fi, může klepnout na tlačítko  Spuštění na cšlku a podržet je stisknuté po dobu 10 sekund a spotřebič se resetuje a vypne.

Na displeji se po dobu 5 sekund zobrazí pouze   . Žádné jiné ukazatele na ovládacím panelu nesvítí.

Po resetování se displej vrátí do původního stavu a ikona Wi-Fi  nesvítí.

7.4 Spuštění na cšlku



Naše aplikace vám umožňuje ovládat své prádlo prostřednictvím mobilního zařízení.

Obsahuje celou řadu programů, užitečných funkcí a informací o výrobku, které jsou dokonale přizpůsobeny vašemu spotřebiči.


Pomocí aplikace můžete zvolit programy, které jsou již k dispozici na ovládacím panelu spotřebiče, ale k tomu můžete také odemknout další programy, které jsou dostupné pouze z mobilního zařízení.

Další programy se mohou v průběhu času měnit zároveň s novými verzemi aplikace.

Je to personalizovaná péče o prádlo přímo z vašeho mobilního zařízení.

Spuštění na dálku vám umožňuje spustit program přes dálkové ovládání.



Dálkové ovládání je automaticky aktivováno při spuštění programu pomocí tlačítka  Start/Pauza, sušicí programy lze však spouštět rovněž dálkově.

Spuštění na cšlku

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci Spuštění na dálku, která umožní spotřebič na dálku spustit, pozastavit a zastavit.

Rozsvítí se příslušná kontrolka a na displeji se zobrazí příslušná ikona.



Pokud nastavíte program prostřednictvím aplikace a ten neodpovídá poloze voliče, zobrazí se text střídavě s dobou trvání programu.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka nastavíte dvě další funkce:

- pro připojení k jiné síti podržte 5 sekund.
- držte jej stisknutý po dobu deseti sekund, dokud se neozve dvojité pípnutí a na displeji se neobjeví : Resetovat přihlašovací údaje sítě.

7.5 Aktualizace „vzduchem“

VAROVÁNÍ!

Důrazně doporučujeme nevypínat ani neodpojovat spotřebič v průběhu aktualizace.

Aplikace může navrhnout aktualizaci, aby stáhla nové prvky.

Aktualizaci lze přijmout pouze prostřednictvím aplikace.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že se aktualizace spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje na displeji .

Spotřebič bude možné znovu používat po skončení aktualizace. Nezobrazí se žádné oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Dojde-li k chybě, spotřebič zobrazí na displeji : k návratu do normálního provozu stačí stisknout libovolné tlačítko nebo otočit voličem.

7.6 Wi-Fi stále zapnutá

Funkci Wi-Fi stále zapnutá lze aktivovat pouze prostřednictvím naší aplikace.

Tato funkce udržuje spotřebič připojený k síti, i když je vypnutý; díky tomu je možné jej kdykoli probudit a dálkově ovládat ze zařízení.

Ukazatel se přerušovaně rozsvěcuje a vypíná.

Spotřebič je možné zapnout stisknutím vypínače nebo pomocí aplikace.



Funkce „Wi-Fi stále zapnutá“ může ovlivnit spotřebu energie. Funkce Wi-Fi stále zapnutá je ve výchozím nastavení vypnutá.

8. PROGRAMY

8.1 Naše aplikace a další skryté programy

Naše aplikace vám nabízí **široký výběr dalších skrytých programů**. Připojte spotřebič k naší aplikaci a budete si moci zvolit program, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.








































Názvy programů se mohou bez předchozího upozornění měnit v závislosti na požadavcích trhu. Aplikace vám poskytne úplný popis každého programu.


Rychlý 3 kg
Sportovní oblečení
Tréninkové oblečení
Fotbal/Rugby
Lyžařské oblečení
Běžecské boty

Příkrývka
Záclony
Polštáře
Ručníky
Odstranění chlupů
Snadné žehlení

Antialergický
Jeans
Dětské oblečení
Běžné prádlo
Koš na sušení

8.2 Tabulka programů


Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ tkaniny ²⁾
 Oblíbené		Oblíbený program může nastavit uživatel v aplikaci. Ve výchozím nastavení tato pozice nemá nakonfigurovaný žádný program. Po nastavení lze oblíbený program zvolit prostřednictvím naší aplikace i ovládacího panelu.
Eco ³⁾⁴⁾	9,0 kg	Program vhodný k sušení vlhkého bavlněného prádla a z hlediska spotřeby energie se jedná o nejúspornější program k sušení vlhkého bavlněného prádla. Úroveň suchosti nelze nastavit a je ve výchozím nastavení nastavena na K uložení / připraveno k uložení. /  
MixCare	5,0 kg	Určeno pro běžné sušení prádla, které perete bez třídění. Rovnoměrně vysouší oblečení z bavlny, bavlny a syntetiky a syntetických tkanin. /    
Bavlna	9,0 kg	Program pro bílé a barevné bavlněné tkaniny. Výchozí nastavení je úroveň suchosti prádla připraveného k uložení. /  
Syntetika	4,0 kg	Kombinované oblečení obsahující převážně syntetická vlákna, jako je polyester, polyamid atd. /    
Jemné prádlo	2,0 kg	Doporučeno pro běžné jemné tkaniny, jako viskóza, umělé hedvábí, akryl a jejich směsi. /    
Vlna  	1,0 kg	Šetrně vysouší vlněné oděvy, které lze prát v pračce i v ruce. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte.
Péřová bunda 	2,0 kg	Automatický program, který přesně vysuší i vnitřní vložky bund obsahujících peří, prachové peří nebo syntetickou výplň. Zachovává vzhled oděvu a tepelnou funkčnost. /    
Hygiena 	5,0 kg	Sušení a dezinfekce vašeho oblečení a dalších předmětů trvalým udržováním teploty nad 60 °C, odstraňuje 99,9 % bakterií a virů ⁵⁾ . Poznámka: Tento cyklus je určen pouze pro mokré prádlo. Nevhodné pro jemné prádlo. /  
Outdoor 	2,0 kg	Udržuje funkčnost outdoorových tkanin vyrobených z technické textilie a obnovuje vodoodpudivost voděodolných bund a bundlůz s odnímatelnými vložkami (vhodné pro sušení v bubnové sušičce). /    
Hedvábí 	0,5 kg	Zachovává tvar jemného prádla a ručně prátelného hedvábného oblečení a minimalizuje zmačkání účinkem jemného teplého vzduchu a jemných pohybů. /    

Program	Náplň 1)	Vlastnosti / Typ tkaniny ²⁾
Ložní prádlo XL	4,5 kg	Vysuší až tři soupravy ložního prádla najednou. Minimalizuje kroucení a zamotání velkých kusů prádla, aby každé povlečení dosáhlo rovnoměrné suchosti bez mokřých míst. 

1) Maximální hmotnost platí pro suché prádlo.

2) Význam značek na prádle viz část *TIPY A RADY: Příprava prádla*.

3) Jedná se o referenční program, který se používá k posouzení souladu s britskými nařízeními o ekologickém designu a energetických štítcích, nařízení (EU) 2023/2533 a nařízení (EU) 2023/2534. Tento program je schopen sušit bavlněné prádlo od počátečního obsahu vlhkosti náplně 60 % až po cílový konečný obsah vlhkosti náplně 0 %.

4) Program Eco odpovídá „ Bavlna Eco“, což je „standardní program pro bavlnu“ podle nařízení Komise EU č. 392/2012. Je vhodný k sušení běžného mokrého bavlněného prádla.




5) Testováno na *Escherichia coli*, *Candida albicans* a bakteriofág MS2. Nezávislý test provedený společností Swisstat Testmaterialien AG v roce 2021 (zpráva o zkoušce č. 20212038).

8.3 Woolmark Premium Wool Care – Modrá













Program sušení vlny tohoto spotřebiče byl testován a schválen společností Woolmark. Tento program je vhodný pro sušení vlněných oděvů, které jsou označeny pro „ruční praní“, za předpokladu, že jsou tyto oděvy vyprány pomocí pracího programu schváleného společností Woolmark pro ruční praní a sušení dle pokynů výrobce zařízení. M2140
Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.

8.4 Parní programy

Program	Náplň 1)	Vlastnosti
Bavlna 	2 kg	Pomáhá odstranit pomačkání bavlněného prádla. Délka programu se automaticky nastaví tak, aby se prádlo vysušilo na optimální úroveň vlhkosti pro působení páry. Po použití parního programu není často zapotřebí prádlo žehlit. V takovém případě je nutné oděvy pověsit na ramínka nebo složit.
Syntetika 	2 kg	Pomáhá odstranit pomačkání syntetického prádla. Délka programu se automaticky nastaví tak, aby se prádlo vysušilo na optimální úroveň vlhkosti pro působení páry. Po použití parního programu není často zapotřebí prádlo žehlit. V takovém případě je nutné oděvy pověsit na ramínka nebo složit.
Osvěžení 	2 kg	Pouze pro suché oděvy. Vhodné i k odstranění pachů. Oděvy jsou pak měkké a příjemné. Oděvy doporučujeme vyndat a pověsit okamžitě po dokončení programu.

1) Maximální hmotnost platí pro suché prádlo.

8.5 Kompatibilita funkcí programů

Programy ¹⁾	Stupeň sušení			Proti pomačkání	Reverse Plus	Tichý	Čas sušení
							
 Oblíbené	Závisí na programu uloženém v aplikaci.						
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■	■	■
Jemné prádlo		■		■			
Vlna  							■ 2)
Péřová bunda 	■	■		■			
Hygiena 	■			■			
Outdoor 		■		■			
Hedvábní 		■		■			
Ložní prádlo XL	■	■	■	■	■		■

1) Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknutím příslušného dotykového tlačítka.

2) Viz kapitola FUNKCE: Funkce Čas sušení u programu Vlna

9. PARNÍ FUNKCE

Pára pomáhá odstraňovat pachy jako např. pach venkovního ovzduší.

Snižuje či odstraňuje pomačkání. Změkčuje prádlo.

Oděvy se po parním programu snadno žehlí.

Na konci parních programů mají oděvy zbytkovou vlhkost vhodnou pro žehlení.


Pokud nebudou oděvy okamžitě vyžehleny, pověste je, dokud zcela neuschnou.



Na začátku aplikujte malé úrovně páry kvůli různým druhům tkanin. Snadno tak získáte zkušenosti, které vám pomohou použít dostatečnou úroveň páry.

9.1 Jak naplnit zásobník vody parního systému

POZOR!


Používejte pouze destilovanou či demineralizovanou vodu. Když je zásobník prázdný, vždy svítí kontrolka  a nelze spustit parní programy.





Pokud sušíte pomocí standardních a parních programů, zásobník vody parního systému se plní automaticky. Pokud je zásobník na vodu prázdný, můžete jej naplnit manuálně. Parní systém může také používat kondenzovanou vodu. Kondenzovanou vodu je nutné přefiltrovat např. pomocí filtru na kávu, abyste odstranili malé kousky vláken.

Naplnění zásobníku na vodu:

1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte jeden z programů s parní funkcí ke kontrole hladiny vody.
3. Vytáhněte zásobník na vodu. Držte jej ve vodorovné poloze.

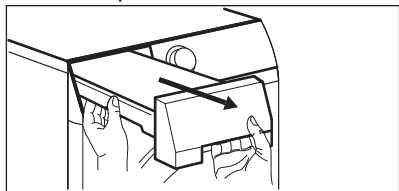


4. Naplňte vodu, dokud nedosáhne úrovně „max“.

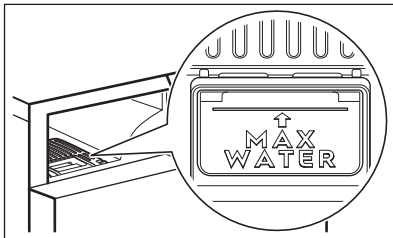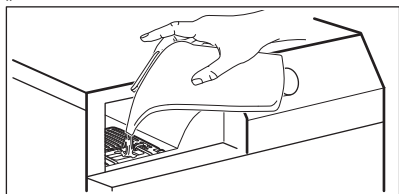

5. Zásobník na vodu vložte zpět.



Ikona  vás upozorní, když je nádržka odpařovače prázdná. V takovém případě nelze parní funkce zapnout.



9.2 Pára




Tato funkce slouží k nastavení požadované úrovně páry. Záleží na typu, hmotnosti a objemu prádla.

K dispozici jsou 3 možné volby:

- 1 minimální úroveň
- 2 střední úroveň
- 3 maximální úroveň


9.3 Tabulka Pára







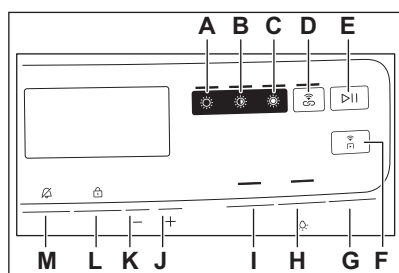

Programy / typ prádla	Pára	Náplň ¹⁾
Bavlna 	1 minimální úroveň	0,5–1 kg
	2 střední úroveň	1–1,5 kg
	3 maximální úroveň	1,5–2 kg
Bavlna  / košile	1 minimální úroveň	1 - 2 kusy
	2 střední úroveň	3–4 kusy
	3 maximální úroveň	5 kusů

Programy / typ prádla	Pára	Náplň ¹⁾
Syntetika 	1 minimální úroveň	0,5–1 kg
	2 střední úroveň	1–1,5 kg
	3 maximální úroveň	1,5–2 kg
Syntetika  / košile	1 minimální úroveň	1 - 2 kusy
	2 střední úroveň	3–4 kusy
	3 maximální úroveň	5 kusů
Osvěžení 	1 minimální úroveň	0,5 kg
	2 střední úroveň	1 kg
	3 maximální úroveň	2 kg

1) Maximální hmotnost platí pro suché prádlo.

10. NASTAVENÍ



- A.  K žehlení dotykové tlačítko suchosti
- B.  K uložení dotykové tlačítko suchosti
- C.  Extra suché dotykové tlačítko suchosti dotykové tlačítko
- D. Dotykové tlačítko  SyncDry
- E. Dotykové tlačítko  Start/Pauza
- F. Dotykové tlačítko  Spuštění na cílku
- G. Dotykové tlačítko Pára
- H. Dotykové tlačítko Tichý
- I. Dotykové tlačítko Reverse Plus
- J.  Konec za dotykové tlačítko pro zkrácení času
- K.  Konec za dotykové tlačítko pro prodloužení času
- L. Dotykové tlačítko Čas sušení
- M. Dotykové tlačítko Proti pomačkšší

10.1 Funkce dětské bezpečnostní pojistky

Tato funkce brání dětem hrát si se spotřebiče během probíhajícího programu. Dotyková tlačítka jsou zablokována.

Odblokované je pouze tlačítko Zap/Vyp.

Zapnutí funkce dětského zámku:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebiče zapnete.
2. Na několik sekund stisknete a podržte dotykové tlačítko (L). Rozsvítí se ukazatel dětského zámku.



Funkci dětského zámku lze během probíhajícího programu vypnout. Stisknete a podržte stejná dotyková tlačítka, dokud se ukazatel dětské bezpečnostní pojistky nepřestane zobrazovat.

10.2 Nastavení cílové konečné vlhkosti



To může být nezbytné, protože výsledky sušení jsou ovlivněny mnoha podmínkami, např. typem vody, napájecím napětím nebo teplotou okolního prostředí atd.

JAK DOSÁHNOUT DOKONALÉHO SUŠENÍ:

1. Pokuste se upravit funkce úrovně suchosti (viz funkci *Úroveň suchosti* výše).
2. Pokud chcete dále zvýšit výslednou suchost prádla, můžete upravit výchozí nastavení suchosti (viz níže). Toto nastavení bude fungovat u většiny programů s výjimkou programů **Eco**, **Vlna**, **Přikrývka**, **Péřová bunda**, **Osvěžení**, pokud jsou na spotřebiči k dispozici.

Chcete-li změnit výchozí stupeň cílové konečné vlhkosti:

1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** spotřebič zapněte.
2. Pomocí voliče programů nastavte jakýkoli program.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítka **(H)** a **(I)**.

Zobrazí se jeden z těchto ukazatelů:

- - maximální suchost
- - vyšší suchost prádla
- - standardní suchost prádla

4. Opakovaně stiskněte a podržte tlačítka **(H)**, dokud se nezobrazí ukazatel správné úrovně.



Pokud se displej vrátí do normálního režimu (zobrazí se čas programu zvoleného v kroku 2), zatímco nastavujete míru cílové konečné vlhkosti, stiskněte a podržte tlačítka **(H)** a **(I)** ještě jednou pro přechod do režimu „Nastavení cílové konečné vlhkosti“ (předchozí nastavená míra cílové konečné vlhkosti se změní na další hodnotu).

5. Chcete-li přijmout zvolený stupeň cílové konečné vlhkosti, současně stiskněte a podržte tlačítka **(H)** a **(I)**.

Stupeň suchosti

- - maximální suchost

- - vyšší suchost prádla

- - standardní suchost prádla

10.3 Ukazatel nádržky na vodu

Ve výchozím nastavení je ukazatel nádržky na vodu zapnutý. Zobrazí se, když se dokončí program nebo když je zapotřebí nádržku na vodu vyprázdnit.



Pokud je nainstalována vypouštěcí souprava (doplňkové příslušenství), spotřebič automaticky vypustí vodu z této nádržky. V takovém případě doporučujeme ukazatel nádržky na vodu vypnout.

Vypnutí ukazatele zásobníku na vodu:

1. Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** spotřebič zapněte.
2. Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka **(J)** a **(K)**. Na displeji se zobrazí „Off“ a ukazatel zásobníku na vodu se vypne. Po pěti sekundách se displej vrátí do normálního režimu.



Chcete-li ukazatel zásobníku na vodu opět zapnout, postupujte znovu podle výše uvedeného postupu. Na displeji se zobrazí „On“ a ukazatel zásobníku na vodu se zapne.

10.4 Upozornění po skončení

Bzučák zazní:

- konec cyklu
- na začátku či konci fáze proti zmačkání
- přerušení programu

Funkce bzučáku je ve výchozím nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí nebo vypnutí zvuku.



Funkci Upozornění po skončení lze aktivovat se všemi programy.

Stisknutím a podržením tlačítka **M** přibližně na tři sekundy zvuk zapnete nebo vypnete.

10.5 Osvětlení bubnu svítí

Zapne vnitřní osvětlení bubnu na 10 sekund.

Stiskněte a podržte tlačítko **H** přibližně tři sekundy.

Osvětlení uvnitř bubnu svítí.

10.6 Počítadlo provozních hodin

Tato funkce umožňuje zobrazit celkovou dobu provozu spotřebiče v hodinách, která se počítá od okamžiku prvního zapnutí. Zobrazí se skutečná provozní doba programů (ne zahrnuje pauzy ani čas odloženého startu).

Chcete-li tuto hodnotu zobrazit, postupujte následovně:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka **Zap/ Vyp**.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítko **B C**.
3. Po 3 sekundách se na displeji zobrazí celkový počet hodin provozu spotřebiče: např. pokud je provozní doba **1276** hodin,

na displeji se zobrazí text **Hr** na 2 sekundy, poté **12** na 2 sekundy a poté **76**. Tato hodnota se zobrazuje postupně dvěma číslicemi: první dvě číslice označují tisíce a stovky, druhé dvě číslice označují desítky a jednotky.

Tento režim ukončíte stisknutím libovolného tlačítka, otočením ovladače nebo vypnutím spotřebiče.

10.7 Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení. Uložené funkce a pracovní režimy budou resetovány. Také se odstraní přihlašovací údaje k síti Wi-Fi z paměti spotřebiče a resetuje se přizpůsobené nastavení programu.

Tuto funkci **zapnete** následujícím postupem:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka **Zap/ Vyp**.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítko **C D**.
3. Spotřebič potvrdí operaci zobrazením
- - -.



Pokud postup nefunguje (to může být z důvodu vypršení časového limitu nebo špatné kombinace tlačítek), spotřebič vypněte a proces zopakujte od začátku.

11. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Zadní zámky bubnu se automaticky odstraní při prvním spuštění sušičky. Je možné, že přitom zaznamenáte určitý hluk.

Odstranění zadních zámků bubnu:

1. Zapněte spotřebič.
 2. Nastavte jakýkoli program.
 3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
- Buben se začne otáčet. Zadní zámky bubnu se automaticky deaktivují.

Před použitím přístroje k sušení:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.

- Spusťte hodinový program s vlhkým prádlem.
- Před prvním použitím napařovacího programu naplňte zásobník na vodu pro tvorbu páry (viz kapitola „Napařovací funkce - Naplnění zásobníku na vodu pro tvorbu páry“).



Na začátku sušicího programu (prvních 3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Důvodem je spuštění kompresoru. Jedná se o běžný jev u spotřebičů s kompresorem, jako jsou chladničky a mrazničky.

11.1 Neobvyklý zápach

Spotřebič je zabalený natěsno.

Po vybalení spotřebič můžete ucítit neobvyklý zápach. To je u zcela nových spotřebičů normální.

Spotřebič je vyroben z několika různých druhů materiálu, které spolu vytváří neobvyklý zápach.


Časem během používání neobvyklý zápach po několika sušících programech postupně zmizí.

11.2 Hluk




Během sušícího programu mohou v různých chvílích znít různé zvuky. Jedná se o zcela normální provozní zvuky.


Pracující kompresor.

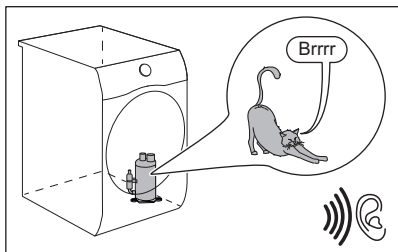


Otáčející se buben.

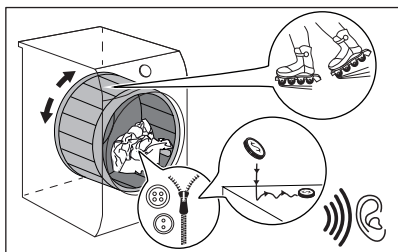

Pracující ventilátory.

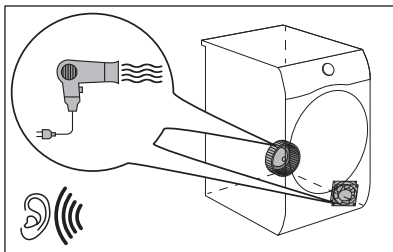


Pracující čerpadlo a odvádění kondenzátu do nádrže.

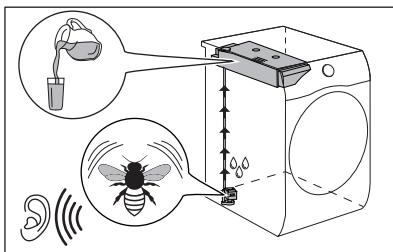

12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

12.1 Spuštění programu

1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.

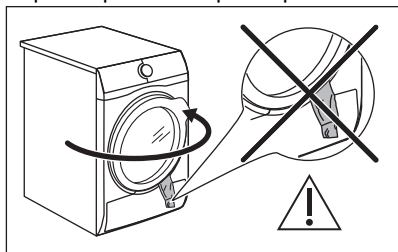

⚠ POZOR!

Při zavírání dvířek se ujistěte, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.

2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič zapněte.
3. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.

Na displeji se zobrazí délka trvání programu.



Skutečný čas sušení bude záviset na typu náplně (množství a složení), teplotě v místnosti a počáteční vlhkosti vašeho prádla po fázi odstředění.

4. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza. Program se spustí.

12.2 Spuštění programu s Konec za



Tato funkce umožňuje vybrat čas, kdy má být program dokončen. Po zapnutí spotřebič čeká na správný okamžik, než zahájí proces sušení.

Čas Konec za je součet doby pohotovosti a doby sušení.

Pokyny pro nastavení funkce Konec za:

1. Nastavte sušicí program a funkce.
2. Stiskněte tlačítko \uparrow nebo \downarrow , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas do dokončení programu (např. 12h,

pokud má být program dokončen do 12 hodin.)

3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Buben se začne otáčet, aby provedl **SensiCare** odhad, pokud je to nastaveno ve zvoleném programu.
4. Spotřebič spustí odpočítávání do konce programu a program se spustí ve správný okamžik pro dokončení.

12.3 Detekce náplně SensiCare System



Technologie **SensiCare** detekuje velikost náplně a podle toho určuje délku trvání programu. Funguje s většinou programů.

Po stisknutí tlačítka $\triangleright||$ Start/Pauza se přestane zobrazovat ukazatel maximální deklarované náplně a systém SensiCare System začne s detekcí náplně prádla:

1. Spotřebič detekuje náplň během prvních minut. Během této fáze přehrávají posuvné čárky jednoduchou animaci.
2. Během této fáze se buben krátce otáčí.
3. Trvání programu lze upravit.

Na konci detekce náplně, **v případě přeplnění bubnu**, bliká na displeji ukazatel **MAX**:

V takovém případě je po dalších 30 sekund možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat nadbytečné prádlo.

Po odebrání nadbytečného prádla stisknutím tlačítka $\triangleright||$ Start/Pauza program opět spustíte.

Důležité! Pokud nesnížíte množství prádla, program sušení se stále spustí, bez ohledu na přeplnění. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledky sušení.









SensiCare System není k dispozici u všech programů, např.: Vlna a u programů s krátkou délkou.

12.4 Změna programu

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte program.

12.5 Na konci programu

Když se program dokončí:







- Zazní přerušovaný zvukový signál.
- Na displeji se zobrazí  :  .
- Kontrolka  svítí.
- Mohou se rozsvítit kontrolky  Filtr a  Nádžka.
- Kontrolka Start/Pauza svítí.

Pokud byla nastavena funkce Proti pomačkšní, spotřebič bude pokračovat v chodu s fází proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut nebo déle (viz kapitolu *Funkce – Proti pomačkšní*).

Fáze proti zmačkání redukuje zmačkání prádla.

Prádlo lze odebrat před dokončením fáze proti zmačkání. Pro lepší výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem, ne po dokončení této fáze.

Po dokončení fáze proti zmačkání:

- Na displeji se stále zobrazuje  :  .
 - Kontrolka  nesvítí.
 - Kontrolky  Filtr a  Nádžka stále svítí.
 - Ukazatel Start/Pauza zhasne.
1. Stisknutím tlačítka ON/OFF vypněte spotřebič.
 2. Otevřete dvířka spotřebiče.
 3. Vyměňte prádlo.



Aby se zachovaly účinky působení napařovacího programu, je nutné vyndat oděvy po jednotlivých kusech během fáze proti zmačkání a okamžitě je pověsit na ramínka na šaty, aby uschly (alespoň na 5–15 minut podle dané látky a zvolené úrovní páry). Zapněte knoflíky a vytáhněte oděv do správného tvaru a věnujte velkou pozornost manžetám a švům.

4. Zavřete dvířka spotřebiče.

Možné příčiny neuspokojivých výsledků sušení:

- Nevhodná výchozí stupeň vlhkosti. Viz kapitolu *FUNKCE: Úroveň suchosti – nastavení cílové konečné vlhkosti*
- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká. Optimální teplota v místnosti je 18 - 25 °C.



Po dokončení programu vždy vyčistěte filtr a vyprázdněte zásobník na vodu.



Po každém programu nechte dvířka mírně otevřená za účelem zabránění vlhkosti.

12.6 Režim nízké spotřeby

Aby se snížila spotřeba energie, tato funkce vypne automaticky spotřebič:

- Po 5 minutách, kdy nebyl program spuštěn.
- Po 5 minutách od konce programu nebo fáze proti zmačkání.




Když spotřebič přejde do režimu nízké spotřeby, displej a ikony zhasnou. Můžete ho znovu aktivovat stisknutím tlačítka ON/OFF a sušičky.



Výchozím zvoleným programem po opětovné aktivaci z úsporného režimu je vždy program Eco.



Pokud je Wi-Fi zapnutá a je aktivní ovládání na dálku, zůstane ikona  spuštění na dálku aktivní i po přepnutí spotřebiče do režimu nízké spotřeby.

13. TIPY A RADY

13.1 Příprava prádla



Plnění bubnu až do maximální kapacity určené pro příslušné programy přispívá k úspoře energie.



Velmi často je prádlo po pracím programu zamuchlané a propletené. Sušení zamuchlaného a propleteného prádla je neúčinné. Pro zajištění správného toku vzduchu a rovnoměrného sušení se doporučuje prádlo postupně protřepat a vložit do bubnové sušičky.





Zajištění správného sušení:

- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na příkrývky a polštáře.
- Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.
- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Tkaniny s vnitřní bavlněnou vrstvou obraťte naruby. Bavlněná vrstva musí být navrch.
- Vždy nastavte program, který je vhodný pro daný typ prádla.
- Nevkládejte spolu světlé a tmavé barvy.
- U bavlněných tkanin, žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Nepřekračujte maximální náplň uvedenou v části o programech nebo zobrazenou na displeji.

- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Postupujte podle textilního štítku na oblečení.
- Nesušte společně velké a malé kusy prádla. Malé kusy prádla se mohou zachytit ve velkých kusech a zůstat tak vlhké.
- Protřepete velké kusy oblečení, tkanin, než je vložíte do bubnové sušičky. A to proto, abyste se vyvarovali vlhkých míst uvnitř tkanin po sušicím programu.

Tipy pro parní funkce

- Nepoužívejte parní programy pro: vlnu nevhodnou pro sušení v sušičce, kůži, tkaniny s velkými kovovými, dřevěnými nebo plastovými součástmi, tkaniny s rezavějícími kovovými součástmi, nepromokavé oděvy nebo navoskované bavlněné oblečení.
- Roztříďte a sušte společně textilie podobné velikosti, hmotnosti, barvy a materiálu.
- Nesušte nové barevné tkaniny spolu s lehce barevným prádlem. Barvy mohou vyblednout (zkontrolujte stálost barvy tkaniny na nenápadné oblasti, když je tkanina vlhká).
- Nepoužívejte sady pro chemické čištění ve spojení s parními programy.
- Před použitím parního programu odstraňte skvrny vypráním nebo místním použitím odstraňovače skvrn.
- Pro nejlepší výsledky sušení obraťte dvouvrstvé tkaniny vnitřní stranou navrch (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva navrch).

Textilní štítek	Popis
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce při vyšších teplotách.
	Prádlo je vhodné pro sušení v bubnové sušičce pouze při nízkých teplotách.
	Prádlo není vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

14.1 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vypojte ho ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Čištění filtru systému	Když bliká ukazatel 
Vyprázdněte zásobník na vodu	Když bliká ukazatel 
Vyčistěte výměník tepla	Když bliká ukazatel 
Vyčistěte filtr parního systému	Když bliká ukazatel 
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčistěte ovládací panel a kryt	Každé dva měsíce
Vyčistěte otvory pro proudění vzduchu	Každé dva měsíce

Následující odstavec vysvětluje, jak by se měla každá část čistit.


14.2 Odstranění cizích předmětů



Než spustíte program sušení, ujistěte se, že jsou kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny. Viz část „Příprava prádla“.

Po programu sušení odstraňte veškeré cizí předměty, které v bubnu najdete (např. kovové sponky, knoflíky, mince atd.).

14.3 Čištění filtru systému

Na konci každého programu se rozsvítí ukazatel filtru  a je nutné vyčistit filtr.



Filtr zachycuje vlákna, která se nahromadí v průběhu sušení.




Pravidelné čištění filtru umožňuje dosahovat nejlepších výsledků sušení. Ucpaný filtr má za následek delší sušicí cyklus, a tím i vyšší spotřebu energie. Filtr vyčistěte ručně. V případě potřeby použijte vysavač.


⚠ POZOR!

Při čištění filtrů je nutné vlákna vyhodit do odpadkového koše a nespachovat je do odtoku, aby se zabránilo šíření mikroplastů v systému odpadní vody.


1. Otevřete dvířka. Vytáhněte filtr nahoru.

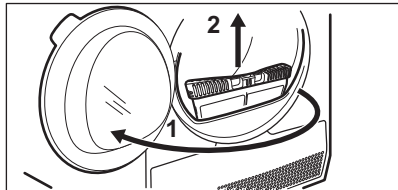

2. Filtr otevřete zatlačením háčku.


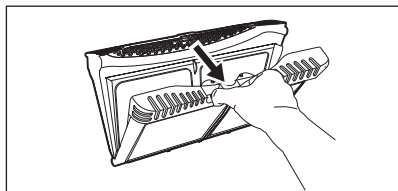


3. Z obou vnitřních částí filtru rukou vyberte vlákna.

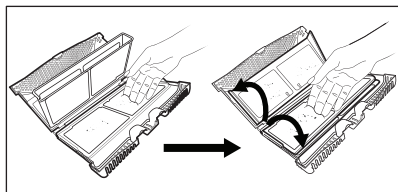


Vlákna vyhodte do koše.

4. V případě potřeby vyčistěte filtr pomocí vysavače. Zavřete filtr.
5. V případě potřeby odstraňte vlákna ze zásuvky a těsnění filtru. Můžete použít vysavač. Vložte filtr zpět do jeho zásuvky.

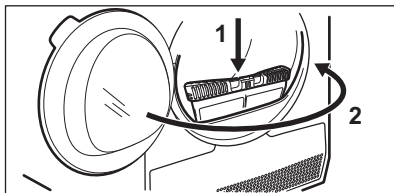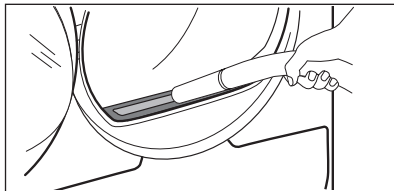


14.4 Vypuštění zásobníku na vodu

Nádržku na kondenzovanou vodu vyprázdněte po každém sušicím programu.


Pokud je nádržka na kondenzovanou vodu plná, program se automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí symbol  zásobníku na vodu a je nutné vypustit zásobník na vodu.

Při vypouštění vody ze zásobníku postupujte takto:

1. Vytáhněte zásobník na vodu a udržte jej ve vodorovné poloze.

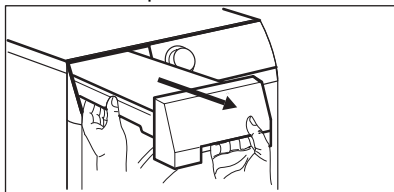



2. Plastovou spojku vytáhněte ven a vodu vylijte do dřezu nebo vhodné nádoby.

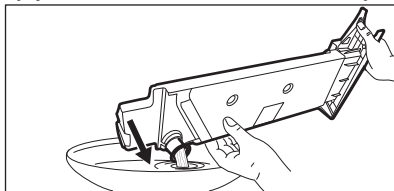


3. Plastovou spojku zasuňte zpět a zásobník na vodu vložte zpět na jeho

místo.

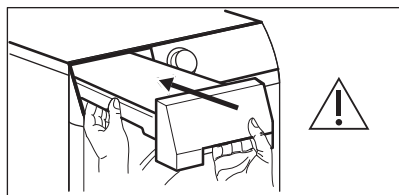

4. Stisknutím tlačítka Start/Pause  obnovíte pokračování programu.

14.5 Čištění kondenzátoru


Pokud na displeji bliká symbol kondenzátoru , zkontrolujte kondenzátor a jeho komoru. Jsou-li zanesené, vyčistěte je. Kontrolu provádějte nejméně jednou za půl roku.

VAROVÁNÍ!

Nedotýkejte se kovového povrchu holými rukama. Hrozí nebezpečí úrazu. Noste ochranné rukavice. Čištění provádějte opatrně, abyste nepoškodili kovový povrch.


VAROVÁNÍ!

K odstranění vláken z kondenzátoru nepoužívejte vysavač s tvrdým nástavcem, protože by mohlo dojít k poškození žebér kondenzátoru, což by vedlo ke snížení výkonu spotřebiče a delšímu času sušení.

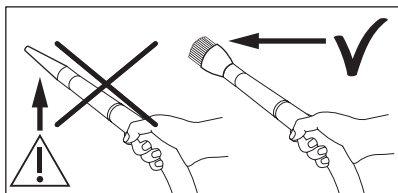


Kontrola:


1. Otevřete dvířka. Vytáhněte filtr nahoru.

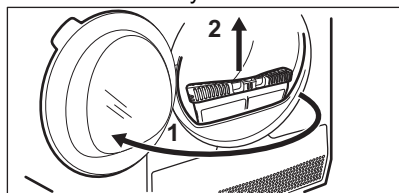


2. Otevřete kryt kondenzátoru.

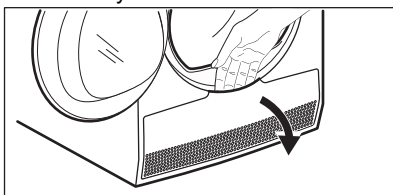


3. Otočením páček odemkněte víko kondenzátoru a víko kondenzátoru spusťte.

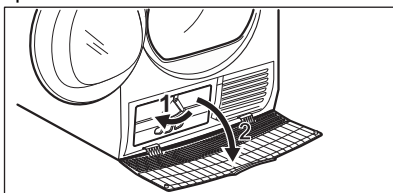


4. V případě potřeby odstraňte vlákna z kondenzátoru a jeho komory. Můžete použít vysavač s kartáčovým nástavcem.

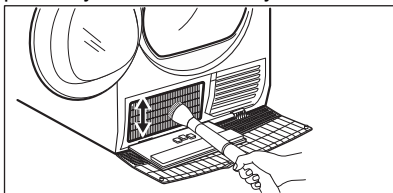


5. Zavřete víko kondenzátoru.

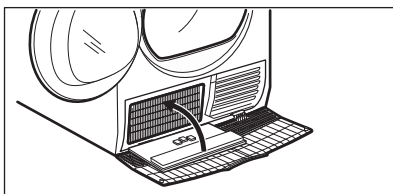

6. Otočte páčkou, dokud se nezaklapne.

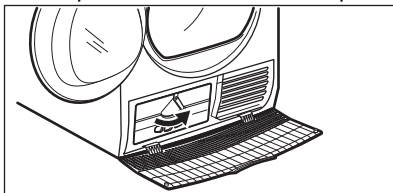


7. Vraťte filtr zpět.

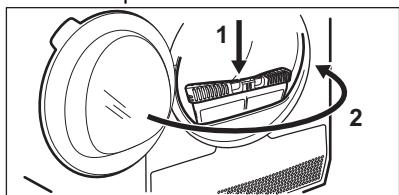

14.6 Čištění filtru parního systému


⚠ POZOR!

Nepoužívejte parní programy bez filtru parního systému nebo s poškozeným či zablokovaným filtrem.


Pokud se na displeji zobrazuje symbol  (vyčistěte filtr parního systému, musíte vyčistit filtr.

Vyčištění filtru parního systému:


1. Vytáhněte zásobník na vodu. Držte jej ve vodorovné poloze.

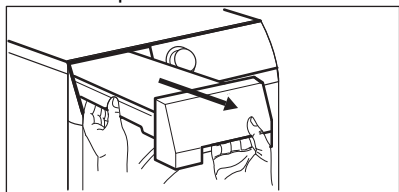


2. Vytáhněte filtr.

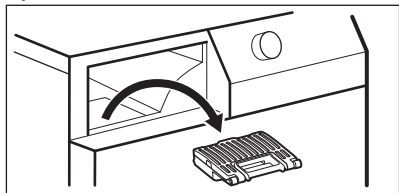

3. Otevřete filtr.

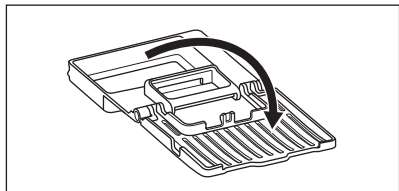

4. Vlhkou rukou vyčistěte filtr.

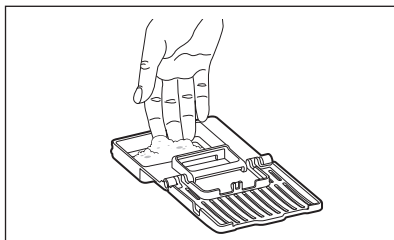

5. Vložte filtr do jeho zásuvky.
6. Zásobník na vodu vložte zpět.

14.7 Jak vypustit vodu ze zásobníku parního systému




Kvalita vody v zásobníku se může zhoršit.


Pokud nepoužíváte spotřebič delší dobu, vypusťte vodu ze zásobníku.

Vypuštění vody:


1. Otevřete dvířka.
2. Otevřete kryt kondenzátoru.

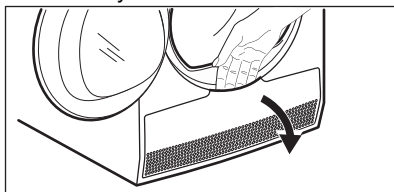


3. Otočením páčky odemkněte víko kondenzátoru a víko kondenzátoru spusťte.

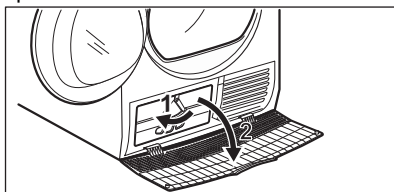

4. Vezměte trubku umístěnou na levé stěně prostoru. Otevřete kryt a vypusťte vodu.

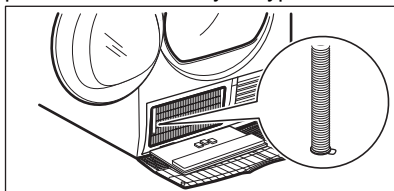

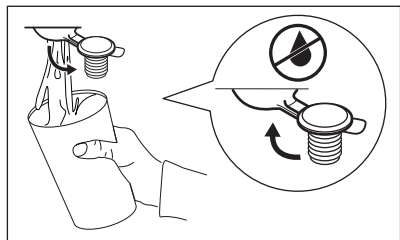

5. Zavřete víčko.
6. Umístěte trubku zpět na své místo.
7. Zavřete víko kondenzátoru.
8. Otočte páčkou a zajistěte víko kondenzátoru.
9. Zavřete kryt kondenzátoru.

14.8 Čištění bubnu

⚠ VAROVÁNÍ!

Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu použijte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

⚠ POZOR!

K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

14.9 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

⚠ POZOR!

Nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

14.10 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

⚠ VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

15.1 Chybové kódy

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje.

Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

⚠ VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

U závažných problémů zazní zvuková signalizace, na displeji se zobrazí chybový kód a tlačítko Start/Pauza může začít nepřetržitě blikat:

Chybový kód	Možná příčina	Řešení
E50	Motor spotřebiče je přetížený. V bubnu je příliš mnoho prádla nebo se prádlo zachytilo.	Program se nedokončil. Vyměňte prádlo z bubnu, nastavte program a cyklus restartujte.


Chybový kód	Možná příčina	Řešení
E90 nebo E91	Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.	Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte. Objeví-li se chybový kód znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
EHO	Napájení ze sítě je nestabilní.	Zobrazuje-li spotřebič kód EHO , vyčkejte, dokud se nestabilizuje napájení v síti, a poté stiskněte start. Pozastaví-li spotřebič program bez jakéhokoliv upozornění, stiskněte spuštění programu. Zobrazí-li se varování znovu, zkontrolujte integritu napájecího kabelu / zásuvky nebo napájení v síti.

Jsou-li na displeji zobrazeny jiné chybové kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému s bubnovou sušičkou vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

15.2 Odstraňování závad

Problém	Možné řešení
Spotřebič nelze zapnout.	Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky. Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce (domácí instalace).
Nespouští se program.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Nespustil se parní program. Kontrolka zásobníku na vodu pro tvorbu páry se rozsvítí.	Naplňte zásobník na vodu. Čištění filtru vodní páry
Po parním programu není oblečení dostatečně vyhlazené.	Vezměte na vědomí složení tkaniny. Nastavte vyšší úroveň páry. Vložte do spotřebiče méně prádla nebo pouze podobné kusy.
	Co možná nejdříve po spuštění fáze proti zmačkání vyjměte rychle oblečení ze sušičky po jednotlivých kusech.
	Oblečení pověste na ramínka na šaty, zapněte knoflíky a upravte je vytažením do správného tvaru.
	Tvar vícevrstvého oblečení obnovte po vyjmutí ze sušičky přežehlením.
Po použití parního programu jsou na oblečení vlhké skvrny.	Nesprávná volba úrovně páry. Nastavte vhodnou úroveň páry (viz průvodce párou).

Problém	Možné řešení
	<i>Před provedením parního cyklu vyčistěte filtr (viz kapitola ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA).</i>
I po několika sušících cyklech je nádržka na vodu pro tvorbu páry prázdná.	Vyčistěte filtr vodní páry.
Dvířka spotřebiče nejdou zavřít.	Ujistěte se, že je filtr správně umístěn. Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič se během provozu zastavuje.	Ujistěte se, že je zásobník na vodu prázdný. Stisknutím tlačítka Start/Pauza spusťte program znovu. Náplň je příliš malá, zvětšete náplň nebo použijte program Časované sušení.
Délka programu je příliš dlouhá nebo výsledky sušení nejsou uspokojivé. ¹⁾	Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá délce programu. Ujistěte se, že filtry jsou čisté. Prádlo je příliš mokré. Prádlo v pračce znovu odstředte. Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 °C až +35 °C. Optimální teplota místnosti je 18 °C až 25 °C.
	Zvolte program Časované sušení nebo Extra suché. ²⁾
Aplikace se nemůže připojit k sušičce.	Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti. Zkontrolujte svou domácí síť a router. Restartujte router. Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb. Je zapotřebí opět nakonfigurovat sušičku, chytré zařízení nebo obojí.
Aplikace se často nemůže připojit k sušičce.	Zkuste přesunout router co nejbližší k sušičce nebo zvažte nákup opakovače bezdrátového signálu. Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte současně mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání sušičky. Mikrovlnny ruší signál Wi-Fi.
Na displeji se zobrazí  .	Chcete-li nastavit nový program, spotřebič vypněte a zapněte. Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné pro zvolený program.

¹⁾ Po maximálně 5 hodinách se program automaticky ukončí.

²⁾ Při sušení velkých kusů prádla (např. prostěradla) může dojít k tomu, že některé části prádla budou stále vlhké.

Pokud nejsou výsledky sušení uspokojivé:

- Nebyl nastavený správný program.
- Filtr je ucpaný.
- Výměník tepla je zanesený.

- Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
- Buben je znečištěný.
- Nesprávné nastavení snímače vodivosti (pro lepší nastavení viz kapitolu „*FUNKCE: Úroveň suchosti – nastavení cílové konečné vlhkosti*“).

- Otvory pro proudění vzduchu jsou zanesené.

- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká (optimální teplota místnosti je 18 °C až 25 °C).

16. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

16.1 Úvod



Návod uvádí dva různé odkazy na energetický štítek EU a předpisy o ekologickém designu.

- Nařízení (EU) 932/2012 a nařízení (EU) 392/2012 platné do 30. června 2025 se vztahuje ke třídám energetické účinnosti od **A+++** do **D**.
- Nařízení (EU) 2023/2534 platné od 1. července 2025 se vztahuje ke třídám energetické účinnosti na energetických štítcích od **A** do **G**.



QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče. Umístění typového štítku naleznete v části „Popis spotřebiče“.

16.2 Legenda

kg	Náplň prádla.	ot./min.	Odstředěno v
kWh	Spotřeba energie.		
hh:mm	Délka programu.		
%	Počáteční vlhkost na konci odstředovací fáze a cílová konečná vlhkost na konci programu sušení. Čím vyšší je odstředování, tím vyšší je hluk při odstředování, ale tím nižší je počáteční vlhkost a spotřeba energie při sušení prádla.		

16.3 Podle nařízení Komise (EU) 2023/2533 a nařízení (EU) 2023/2534.



Následující hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách dle příslušných norem. Údaje mohou být ovlivněny různými parametry, například množstvím a typem prádla a okolními podmínkami. Spotřeba energie, délka programu sušení a konečná vlhkost mohou být také ovlivněny počátečním obsahem vlhkosti prádla, typem vody, napájecím napětím či změnou výchozích nastavení programu.

Program	Náplň (kg)	Odstřeďeno v (ot./min.)	Počáteční vlhkost (%)	Doba sušení (h:mm)	Spotřeba energie (kWh)	Cílová konečná vlhkost (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Jedná se o referenční program, který se používá k posouzení souladu s britskými nařízeními o ekologickém designu a energetických štítcích, nařízení (EU) 2023/2533 a nařízení (EU) 2023/2534. Tento program je schopen sušit bavlněné prádlo od počátečního obsahu vlhkosti náplně 60 % až po cílový konečný obsah vlhkosti náplně 0 %.

Spotřeba energie v různých režimech

Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	Odložený start (W)	Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 ¹⁾

Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.

1) Spotřeba energie připojené funkce je přibližně 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podle pokynů v kapitole „Wi-Fi – nastavení konektivity“.


16.4 Běžné programy




Tyto hodnoty jsou pouze informační.

Program	Náplň (kg)	Odstřeďeno v (ot./min.)	Počáteční vlhkost (%)	Doba sušení (h:mm)	Spotřeba energie (kWh)	Cílová konečná vlhkost (%)
Bavlna Extra suché	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Bavlna Extra suché	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Bavlna K žehlení	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Bavlna K žehlení	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Syntetika Extra suché	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Syntetika K uložení	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Syntetika K žehlení	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Vlna	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

17. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly k recyklaci uložte do příslušných
odpadních kontejnerů. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklujte
odpad z elektrických a elektronických

spotřebičů. Spotřebiče označené symbolem  nelikvidujte s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném
dvoře nebo kontaktujte místní úřad.



electrolux.com

136214500-B-482025



CE